

大学生協オリジナルセットアップテキスト

EPSON EW-M571TW

箱を開ける前に必ずお読み下さい

作業所要時間は30分～60分程度です



1:箱の中身を確認	P2
2:保護材の取り外し	P3
3:インクをタンクに注入する	P4
4:用紙のセット	P5
5:USBケーブルで接続する	P7
※Macintoshの場合、インターネットに接続する必要があります。 インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせ下さい。	
6:無線LAN設定をする	
Windowsの場合	P19
Macintoshの場合	P26
●故障かな？と思ったら	P34
●トラブル例	P34
●インクカートリッジが無くなった場合	P35
●注意事項	P35

プリンタの設定

ここでは、プリンタの箱を開け、パソコンに接続し印刷やコピーができるように準備を行います。

1. 箱の中身を確認します。

プリンタの箱を開梱し、不足しているものがないか確認します。


設定に必要なもの



□ 本体



□ 電源コード

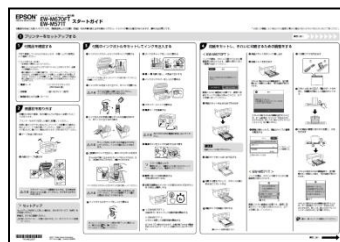

□ スタートガイド



□ インクボトル(1セット)



□ CD-ROM

(Windowsの無線LAN接続のみ使用)

設定に必要ないもの




□ 保証書



□ 予備インクボトル
(1セット)



□ インクボトル
ガイド

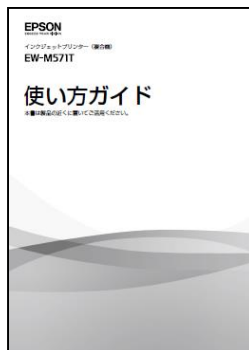

□ 使い方ガイド



□ 製品使用上の注意


2.保護材の取り外し

【スタートガイド】を参照して、保護材を取り外します。


⚠ 取り外しの際の注意

スキャナユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意して下さい。ケガをするおそれがあります。


① テープを全て取り外す

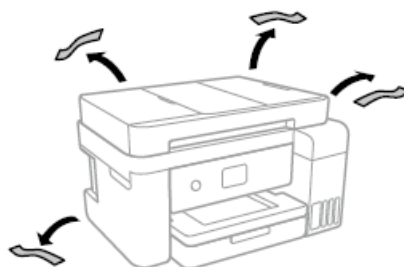

② 内部のテープを剥がす

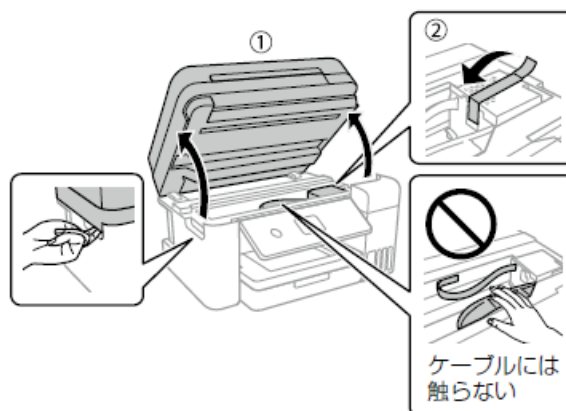

！重要

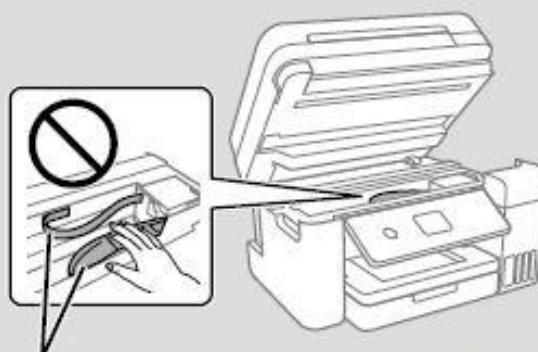

この部分はケーブルとインクが通るチューブです。ケーブルやチューブとカバーには触らないでください。


3. インクをタンクに注入する

【スタートガイド】の3【付属のインクボトルをセットしてインクを注入する】を参照してインクを注入します。


! プリンタに同梱されていたインクボトルを使用して下さい。

！重要 インクを全色注入するまでプリンターの電源を入れないでください。

- ① インクタンクカバーを開けて、BK のタンクのキャップを開ける

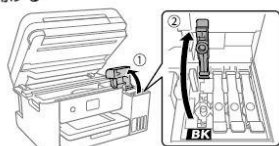


- ② BK のインクボトルをまっすぐ立てて、キャップを開ける

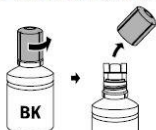


！重要 キャップを外したボトルの先端をぶつけないでください。インクが漏れることがあります。

- ③ インク注入口の鍵穴に合わせてボトルをまっすぐ挿す
色が合っているのに注入されないときはボトルを抜き差ししてください。

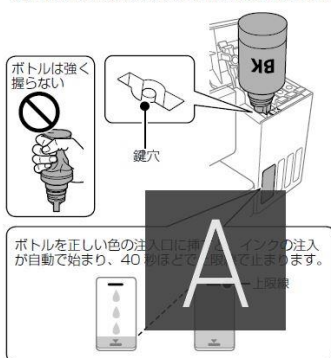

- ④ 上限線までインクが注入されたら、ボトルを抜く

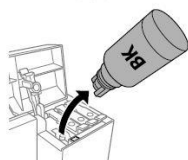


！重要 インクボトルをタンクに挿したままにしないでください。ボトルの破損やインク漏れの原因になることがあります。

- ⑤ インクボトルのキャップをしっかりと閉める




余ったインクはプリンターの設定が終了したら補充します。補充方法は⑥をご覧ください。
ボトルは立てて保管してください。

- ⑥ タンクのキャップをしっかりと閉める

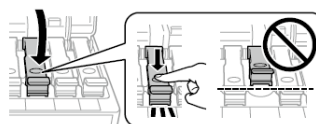


- ⑦ ①～⑥ を繰り返し、4 色全て注入する

- ⑧ インクタンクカバーをしっかりと閉める

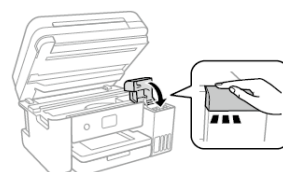


- ⑨ スキャナーユニットを閉める

- ⑩ 電源コードを接続する

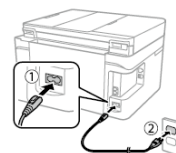

！注意 AC100V 以外の電源は使用しないでください。


- ⑪ 電源ボタンをランプが点灯するまで押す



エラーが発生したら

電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

- ⑫ 初期充填開始のメッセージが表示されたら⑬ボタンを3秒以上長押しする

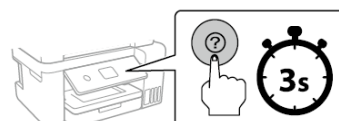

- ⑬ ◇ ボタンを押して初期充填を開始する


完了まで10分程かかりますが、充填が終了するまで電源を切ったりスキャナーユニットを開けたりしないでください。

4. 用紙のセット

【スタートガイド】の4【用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする】を参照して用紙をセットします。


用紙については大学生協店舗で取り扱っております。

インク充填後、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。

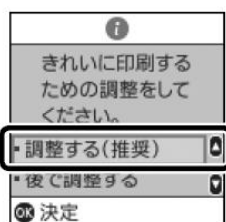


調整には A4 普通紙が必要です。画面に用紙をセットする指示が表示されたら、以下の手順に従ってください。


① ①を開けて②を引き出す

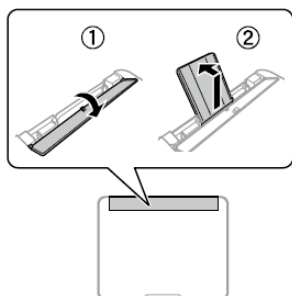


② ①をいっぱいまで広げ、用紙サポートの中央に、印刷面を手前にして用紙をセットする

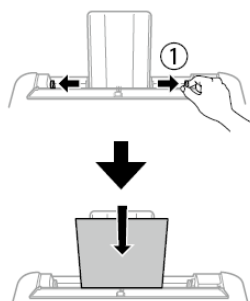

③ ①を用紙の側面に合わせ②を閉じ、③を引き出す

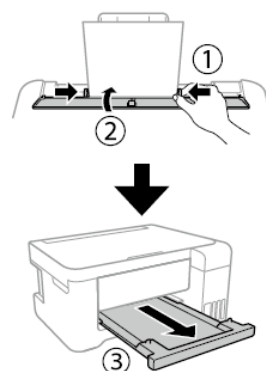

きれいに印刷するための調整画面で、[後で調整する]を選択した場合、下記の画面が表示されます。

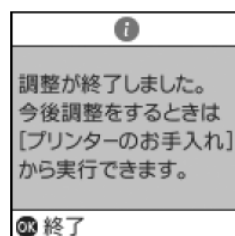


接続方法を選んでください

プリンタの接続方法には
有線接続、無線接続、Wi-Fi Directの3通の方法があります。

有線接続 USBケーブルを使用して接続する

パソコンとプリンタをUSBケーブルで接続する場合は、USBケーブルを準備し、7ページへ進んで下さい。

※設定には以下が必要です。
パソコン、プリンタ、USBケーブル

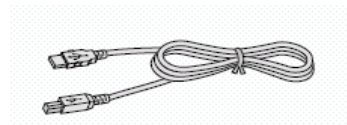

※ Macintoshの場合、インターネットに接続している必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせください。

無線接続 無線LANルータを使用して接続する


既にご自宅で無線LANを使用してインターネットをご使用されている場合は、下記ページに進んで下さい。

※設定には無線でインターネットに接続している必要があります。

Windowsの場合：19ページ Macintoshの場合：26ページ

また無線で接続時に無線LANルータのSSID(ワイヤレスネットワーク名)やネットワークセキュリティキーが必要になる場合があります。詳細は無線LANルータを設定された方に確認しましょう。

※設定には以下が必要です。
パソコン、プリンタ、無線LANルータ
CD-ROM

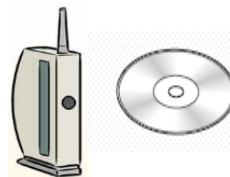

※スマートフォンやタブレット端末からワイヤレスプリントをするには、
【スタートガイド】の【スマートフォンやタブレット端末から印刷する】をご覧ください。

Wi-Fi Direct 「Wi-Fi Direct機能」を使用して接続する

有線接続、無線接続(無線LANルータを使用)以外にも、パソコン・スマートフォンへダイレクトに無線接続する方法があります。
詳細は「使い方ガイド」の17ページ「Wi-Fi Direct(シンプルAP)接続」をご参照ください。

5. USBケーブルで接続する

1) プリンタにUSBケーブルをコネクタの向きに注意して接続します。


【パソコン側】

 マークが上向きの状態で差し込みます。



【プリンタ側】

 マークが差込口のUSBマークの向きの状態で差し込みます。

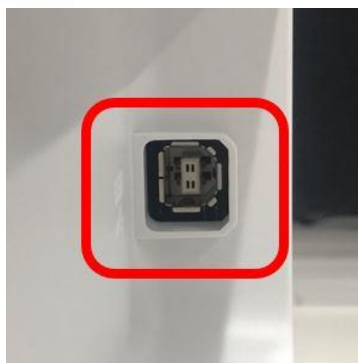




パソコン側のUSBポートの位置は【大学生協オリジナルセットアップテキスト】の【USBポートについて】を参照して下さい。

2) パソコン(WindowsあるいはMacintosh)にプリンタを認識させます。
お使いの製品がMacの場合は、次ページにお進みください。

■Windowsの場合

- 1) パソコンとプリンタが電源が入った状態で、USBケーブルを接続するとパソコンが自動的にプリンタを認識します。
これでプリンタの設定は完了です。

パソコンの画面右下に下記が表示されたら、
正常にプリンタが認識されたことになります。
表示が消えるまで1分程かかる場合があります。

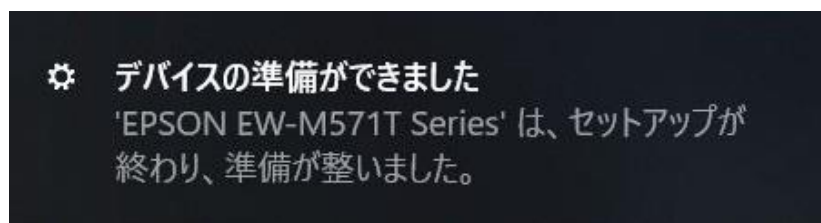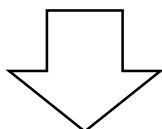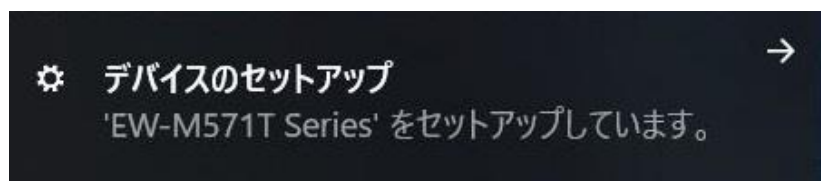


今回使用していない「使い方ガイド」や「保証書」は、トラブルが発生した際や、故障した際に必要になりますので、無くさないよう
にお手元に大切に保管して下さい。

■Macintoshの場合

- 1) Macとプリンタの電源が入った状態で、USBケーブルを接続します。
- 2) 画面左上「Appleマーク(リンゴマーク)」をクリックします。



- 3) 「システム環境設定」をクリックします。

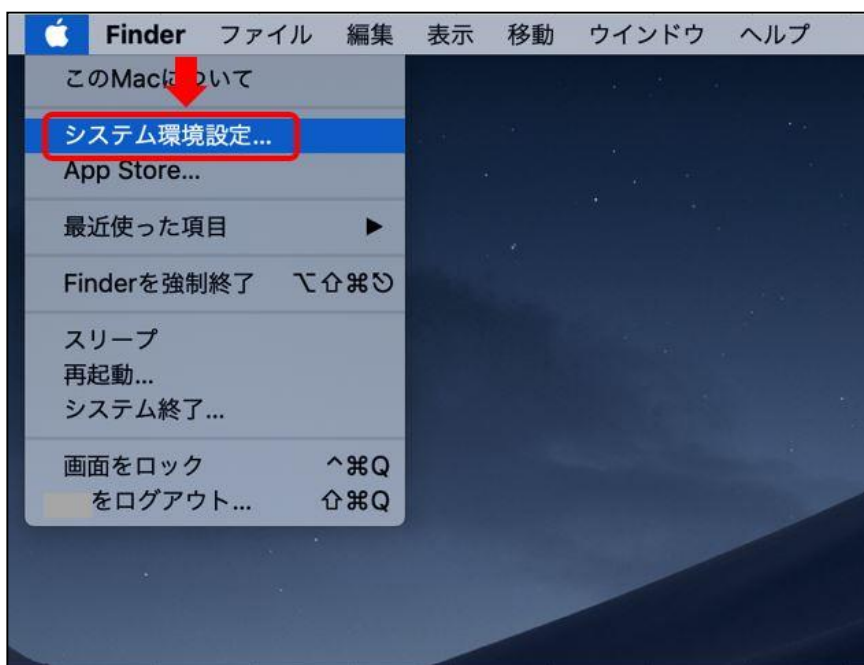

4)「プリンタとスキャナ」をクリックします。



5) プリンタとスキャナに「EW-M571T Series」が追加されていることを確認します。これでプリンタの設定は完了です。



【エプソンWebサイトを使用する場合】

※インターネットに接続している必要があります。


インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせ下さい。

- 1) インターネットに接続し、下記のWebサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードします。


epson.sn で検索(エプソンWEBサイトにアクセスします。)




- 2) 「EW-M571T」と入力して、リスト表示されましたらご使用の製品名を選択して、Enterキーを押下します。

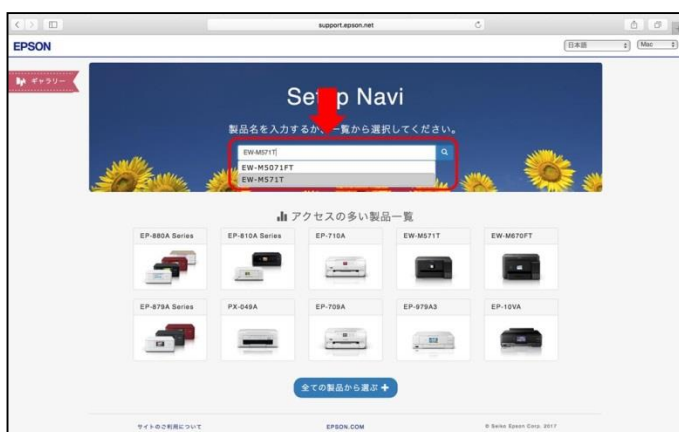


- 3) 「今すぐセットアップ」をクリックします。

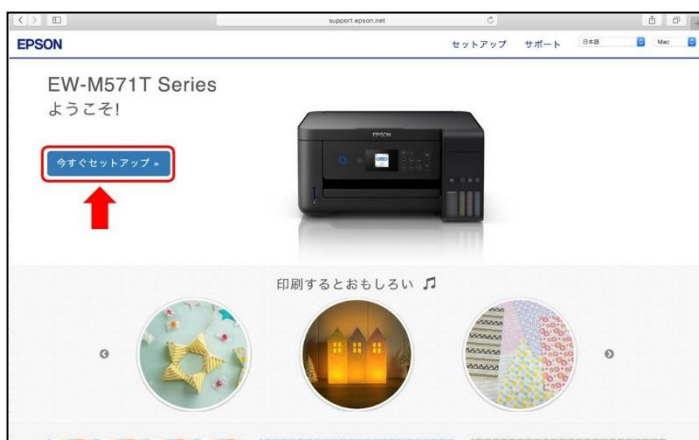

4) 赤枠内の矢印をクリックします。

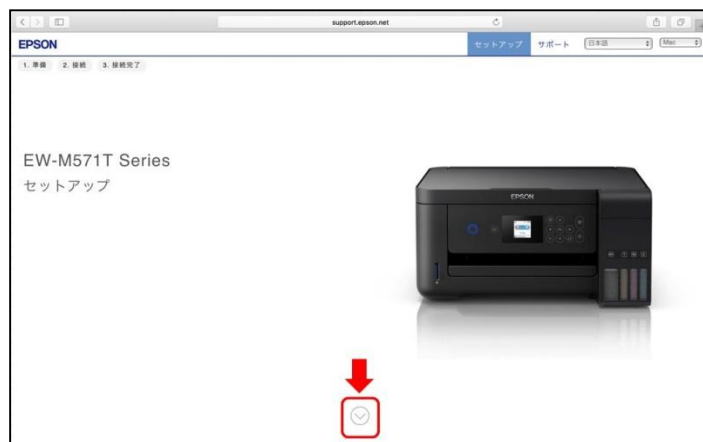


5) 「お済みの方はスキップ」をクリックします。

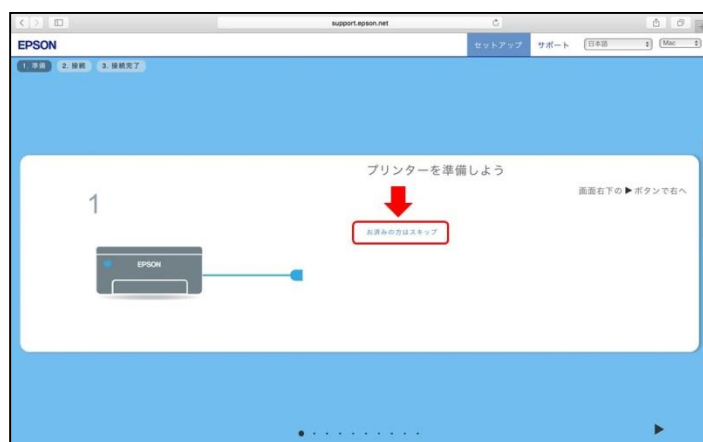

6) 「ダウンロード」をクリックします。(ダウンロードが開始します)



- 7) 画面右上のドロップダウン箇所をクリック後、
「Epson_EW-M571T_...ies_JA_10_Web.dmg」をダブルクリックします。

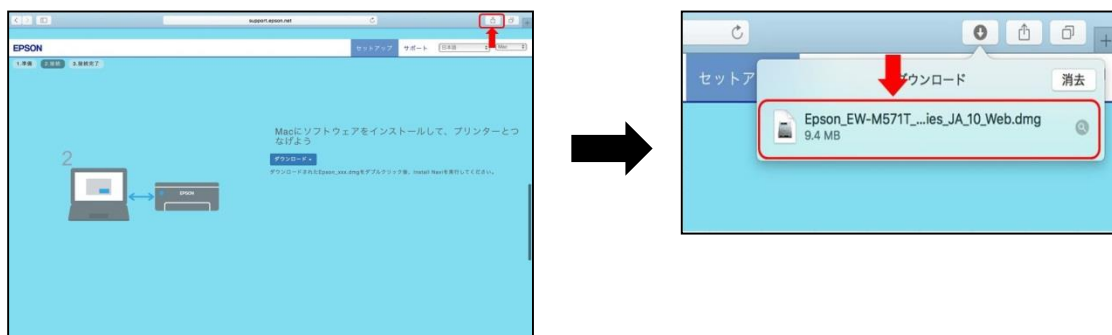

- 8) 「Install Navi」をダブルクリックします。




※下記の画面が表示されたら「開く」をクリック



- 9) パスワードを入力後、「ヘルパーをインストール」をクリックします。




10) ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、「同意してインストールを進める」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

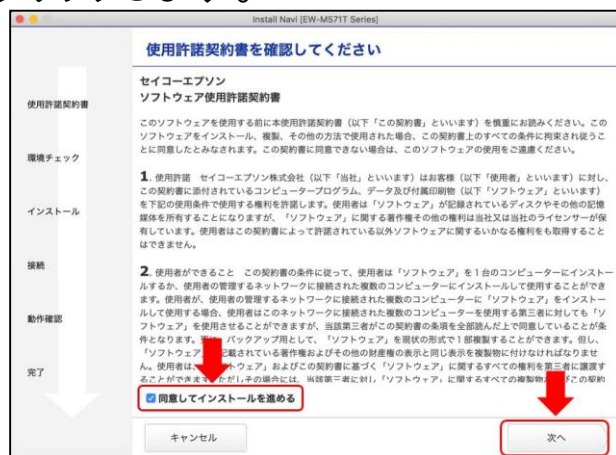

11) インストールオプション設定の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



12) 必須ソフトウェアのダウンロードが完了したら、自動的に画面が次へ進みます。

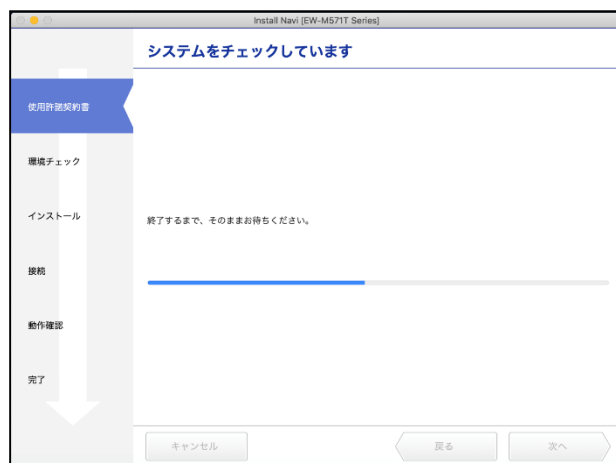

13)「はい、インクが入っています」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。



14) プリンタドライバーのダウンロードが完了したら、自動的に画面が次へ進みます。



15) 「USBケーブル接続」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



16) 下記画面が表示されたら、次の画面に変わるまでお待ちください。



17) 下記画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



18) 「OK」をクリックします。




19)「次へ」をクリックします。



20)「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



21)「インストール」をクリックします。

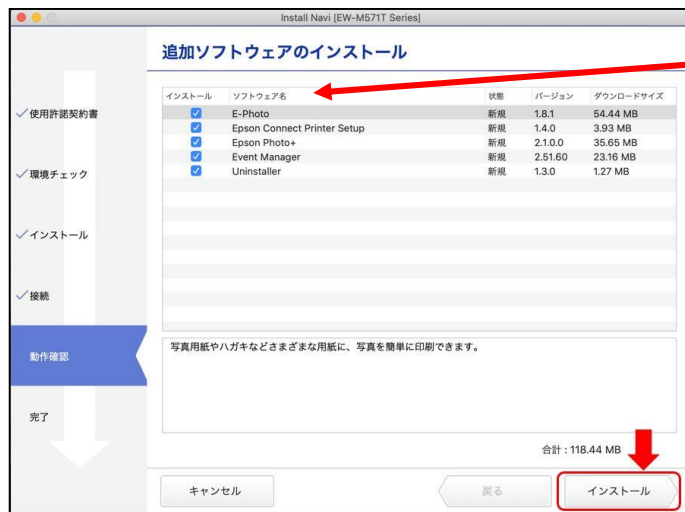

※表示される追加ソフトウェアは
使用環境により異なる場合が
ございます。

※ダウンロードが完了するまで、
お待ちください。



22)「終了」をクリックします。



23)これでプリンタの設定は完了です。



6. 無線LAN設定をする

★無線LAN設定の前提としてパソコンとプリンタが、Wi-Fiに接続されている必要があります。

■Windowsの場合

お使いの製品がMacの場合は、26ページにお進みください。


※ソフトウェアCD-ROMを使った方法とCD-ROMを使わない方法がありますが、いずれもインターネットに接続している必要があります。

インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ下さい。

※ここからはソフトウェアCD-ROMを使ったセットアップ手順になります。

CD/DVD-ROMドライブが無い場合やソフトウェアCD-ROMを使用しない場合は、20ページにお進み下さい。

1) 無線でインターネットに接続されているパソコンにソフトウェアCD-ROMを入れます。



パソコンの画面に表示される左図をクリックします。

※表示は数秒で消えます。その場合は左下のフォルダ内にある「DVD」をクリック下さい。



左図表示にて【InstallNavi.exeの実行】をクリックします。


※ユーザーアカウント制御が表示された場合は【はい】をクリックします。

※22ページの8)項へ続きます。

※ここからはソフトウェアCD-ROMを使用しないセットアップ手順になります。

※インターネットに接続している必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ下さい。

- 2) インターネットに接続し、下記のWebサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードします。
epson.sn で検索(エプソンWEBサイトにアクセスします。)

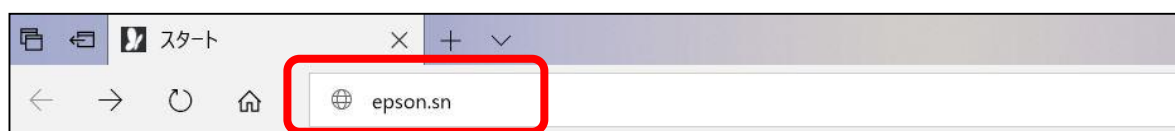


- 3) 「EW-M571T」と入力して、リスト表示されましたら
ご使用の製品名を選択して、Enterキーを押下します。



- 4) 「今すぐセットアップ」をクリックします。




5) 下矢印をクリックします。

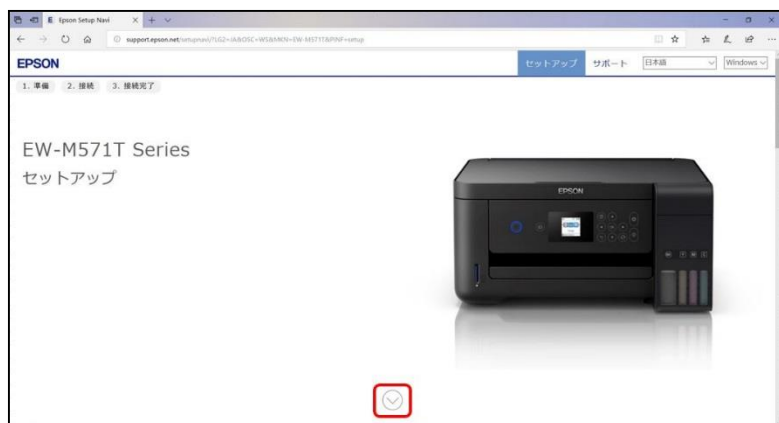

6) 「お済みの方はスキップ」をクリックします。




7) 「ダウンロード」をクリック後、「実行」をクリックします。

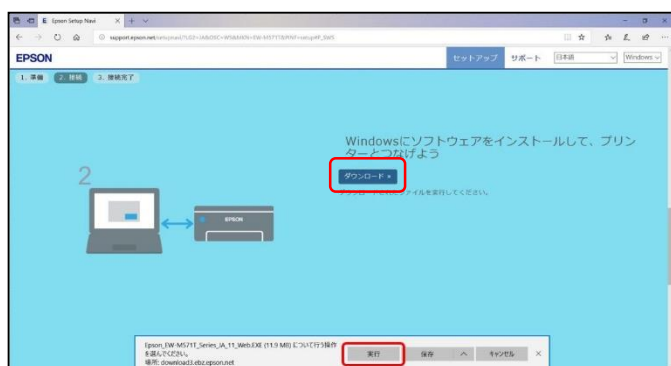

※ユーザーアカウント制御
が表示された場合は
【はい】をクリックします。

8) ソフトウェア使用許諾の内容を確認して、「私は使用許諾契約書の内容に同意します」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

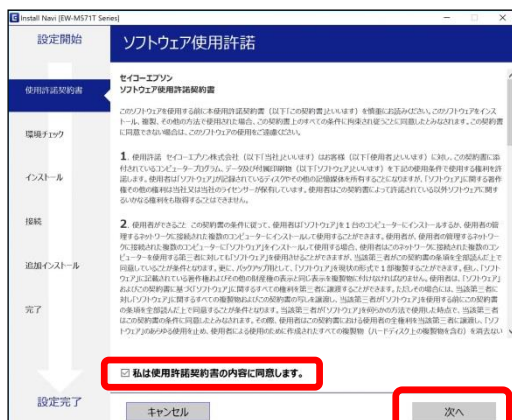


9) 「次へ」をクリックします。




10) の画面に切り替わるまで、しばらくお待ちください。

10) 「はい、インクが入っています」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

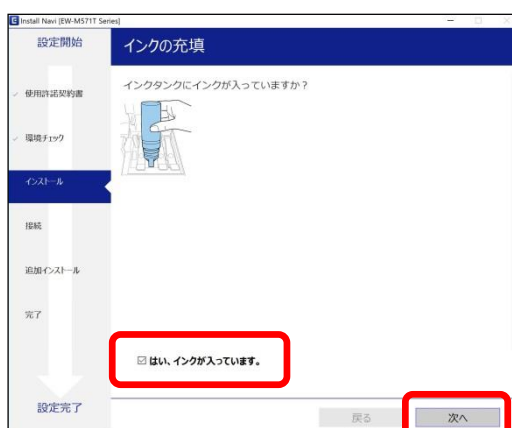

11)「EW-M571T Series」を選択し、「次へ」をクリックします。

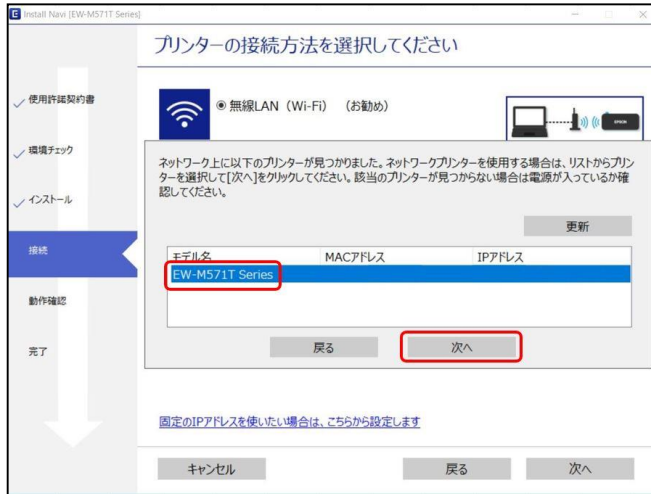


12)の画面に切り替わるまで、しばらくお待ちください。

12)「EW-M571..」を選択し、「次へ」をクリックします。



13)「次へ」をクリックします。

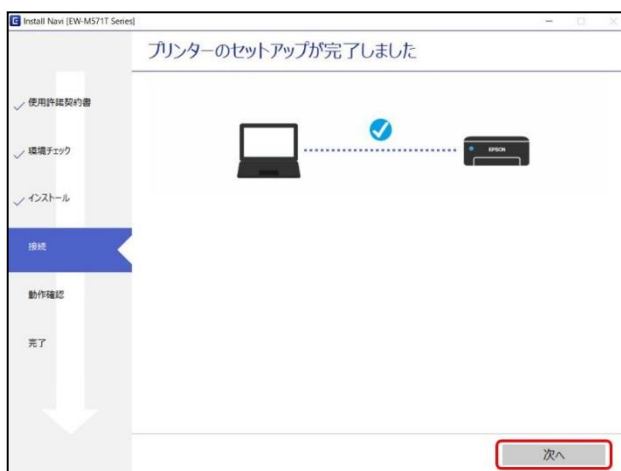

14)「テスト印刷」をクリックして、出力されたテスト印刷を確認後「次へ」をクリックします。



※自動設定ができない場合は、画面説明に従って手動設定を行ってください。

15)「追加ソフトウェア等のアップデートする」のチェックを外し、「終了」をクリックします。



※アップデートする場合は「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れて、終了をクリックします。

16) 右上の「×」をクリックします。



17) 下記画面が表示された際は、「閉じる」をクリックします。



※設定は任意です。
設定をしなくても、プリンタ
は使用できます。

18) 画面右上の「×」ボタンをクリックします。



19) これでプリンタの設定は完了です。

■Macintoshの場合

※インターネットに接続している必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ下さい。

- 1) インターネットに接続し、下記のWebサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードします。
epson.sn で検索(エプソンWEBサイトにアクセスします。)




- 2) 「EW-M571T」と入力して、リスト表示されましたら
ご使用の製品名を選択して、Enterキーを押下します。




- 3) 「今すぐセットアップ」をクリックします。



4) 赤枠内の矢印をクリックします。

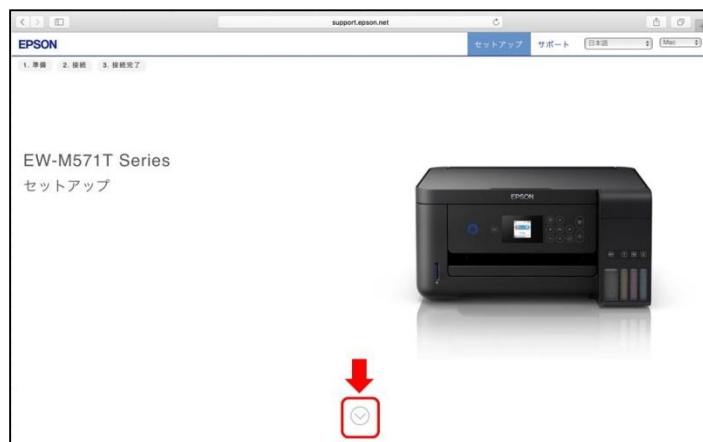


5) 「お済みの方はスキップ」をクリックします。

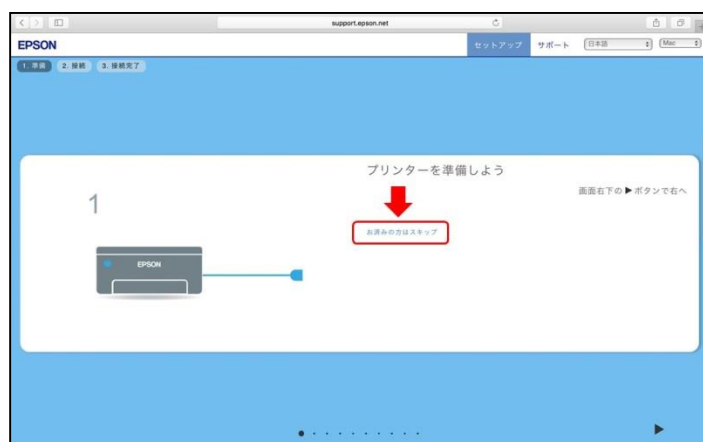

6) 「ダウンロード」をクリックします。(ダウンロードが開始します)



- 7) 画面右上のドロップダウン箇所をクリック後、
「Epson_EW-M571T_...ies_JA_10_Web.dmg」をダブルクリックします。

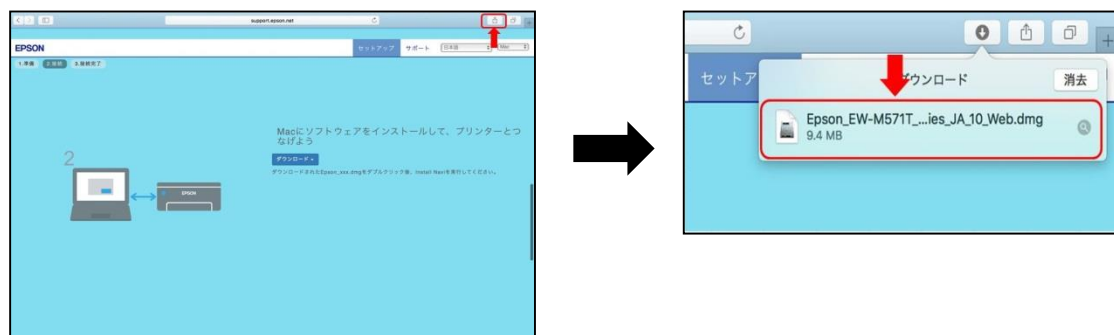


- 8) 「Install Navi」をダブルクリックします。



- 9) パスワードを入力後、「ヘルパーをインストール」をクリックします。




10) ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、「同意してインストールを進める」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

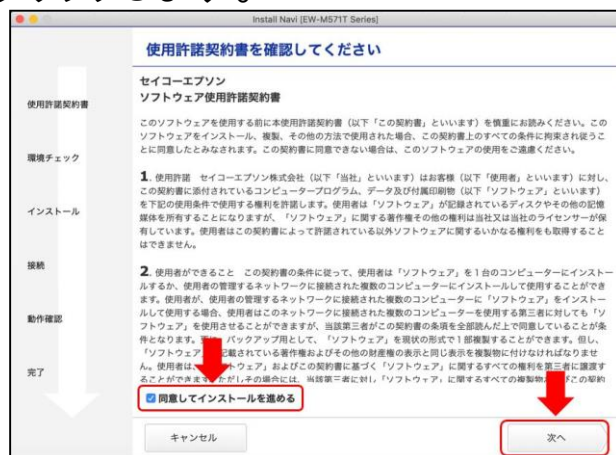

11) インストールオプション設定の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



12) 必須ソフトウェアのダウンロードが完了したら、自動的に画面が次へ進みます。

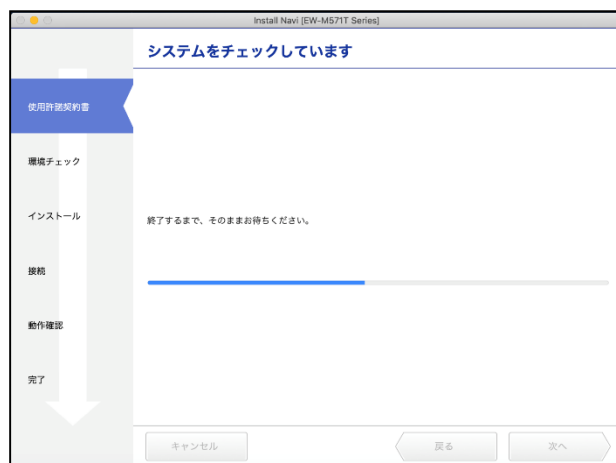

- 13)「はい、インクが入っています」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。




- 14) プリンタドライバーのダウンロードが完了したら、自動的に画面が次へ進みます。



- 15)「EW-M571T Series」を選択し、「次へ」をクリックします。



16) 下記画面が表示されたら、次の画面に変わるまでお待ちください。

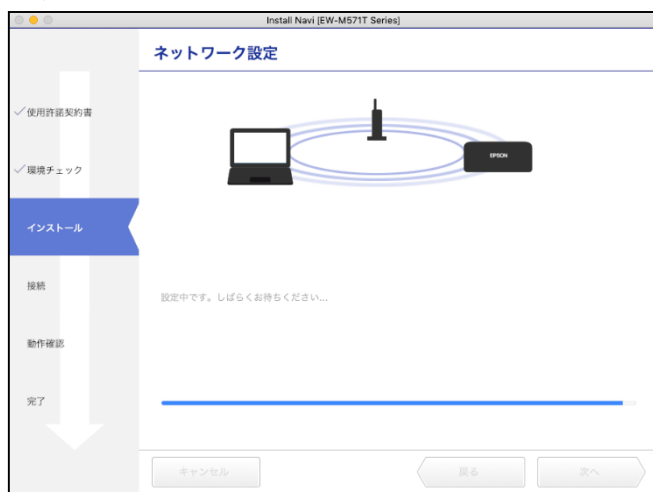

17) 下記画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



18) 「OK」をクリックします。




19)「次へ」をクリックします。



20)「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



21)「インストール」をクリックします。

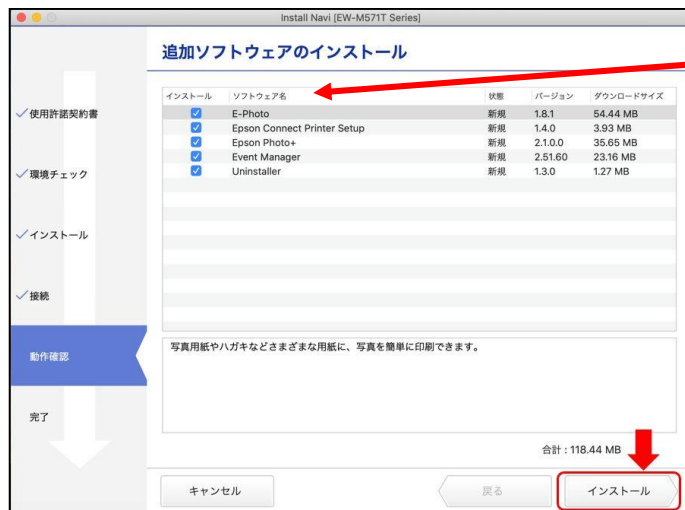

※表示される追加ソフトウェアは
使用環境により異なる場合が
ございます。

※ダウンロードが完了するまで、
お待ちください。



22)「終了」をクリックします。




23)これでプリンタの設定は完了です。



●印刷してみましょう

パソコンとの接続が完了したら、印刷を試してみましょう。

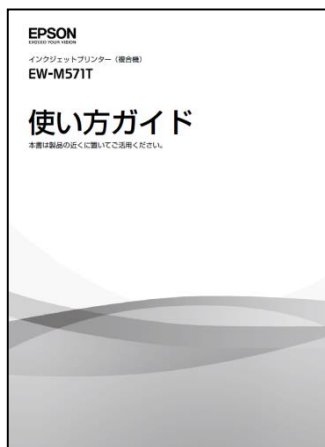

印刷方法については、プリンタに同梱されている「使い方ガイド」をご参照下さい。

●故障かな？と思ったら

まずは、「使い方ガイド」の困ったときは(33ページ)を見て対処してみるか、エプソンインフォメーションセンターに相談してみましょう。

＜エプソンインフォメーションセンター＞

【電話番号】 050-3155-8700 もしくは 042-507-6474

【受付時間】 平日 9:00～20:00 土日祝 10:00～17:00

●トラブル例

- ・プリンタの画面が正しく表示されない
- ・ボタンが操作できない
- ・コピーなど、印刷できない状態が頻繁におきる
- ・その他、正しく動作できない

このような時は、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみて下さい。

もし改善しない場合は、エプソンインフォメーションセンターまでご連絡下さい。

●インクボトルが無くなった場合

インクボトルは消耗品です。インク残量が少なくなったら、早めに購入しましょう。

インクボトルは大学生協店舗で取り扱っております。
下記に記載されているエプソンの純正品をご使用頂くように
お勧めします。

種類	型番
ヤドカリ ブラック	YAD-BK
ハリネズミ シアン	HAR-C
ハリネズミ マゼンダ	HAR-M
ハリネズミ イエロー	HAR-Y

●注意事項

プリンタとパソコンの接続は、パソコンが起動した状態で行って下さい。ケーブルを接続したまま、先にプリンタの電源を入れてからパソコンを起動すると、うまく立ち上がらないことがあります。

まずUSBケーブルを外した状態で、パソコンが正常に起動できるかご確認下さい。

※USBケーブルを外しても改善しない場合は、パソコンメーカーの取扱説明書を参照するか、またはエプソンインフォメーションセンターへお問い合わせ下さい。